


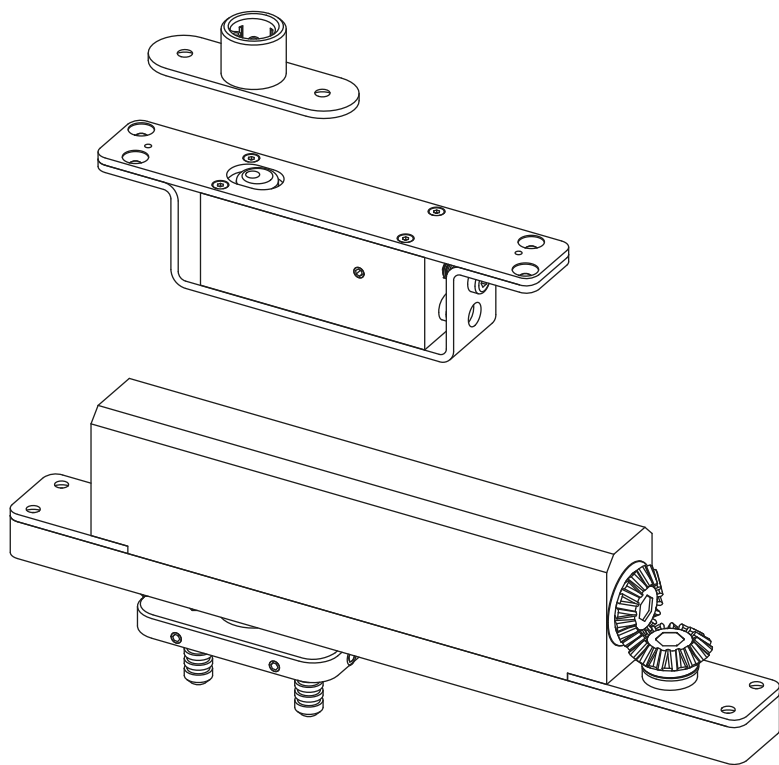

**MADE IN
PORTO**

IN.05.215/ IN.05.215.H0

PL

HYDRAULICZNY SYSTEM PIVOT - HYDRAULIC PIVOT 350 PLUS



Spis treści

Niezbędne narzędzia	2
Wymiary drzwi	3
Rysunki techniczne	4
Frezowanie	6
Schemat wiercenia	8
Instalacja	9
Regulacja położenia	18
Regulacja siły	20
Regulacja szybkości	21

Niezbędne narzędzia



Wiertarka




Poziomica
laserowa




Śrubokręt




Wiertło Ø12mm



IN.05.ST
Specjalny klucz



IN.05.215.50 (opcjonalnie)
Szablon montażowy



IN.05.215.51 (opcjonalnie)
Szablon montażowy

Narzędzia w zestawie



IN.05.214.16
Specjalny klucz



IN.05.214.9
Specjalny klucz



Klucz imbusowy 2,5 mm



Klucz imbusowy 5 mm

Wymiary drzwi - sposób obliczania osi obrotu względem szerokości oraz ciężaru drzwi.





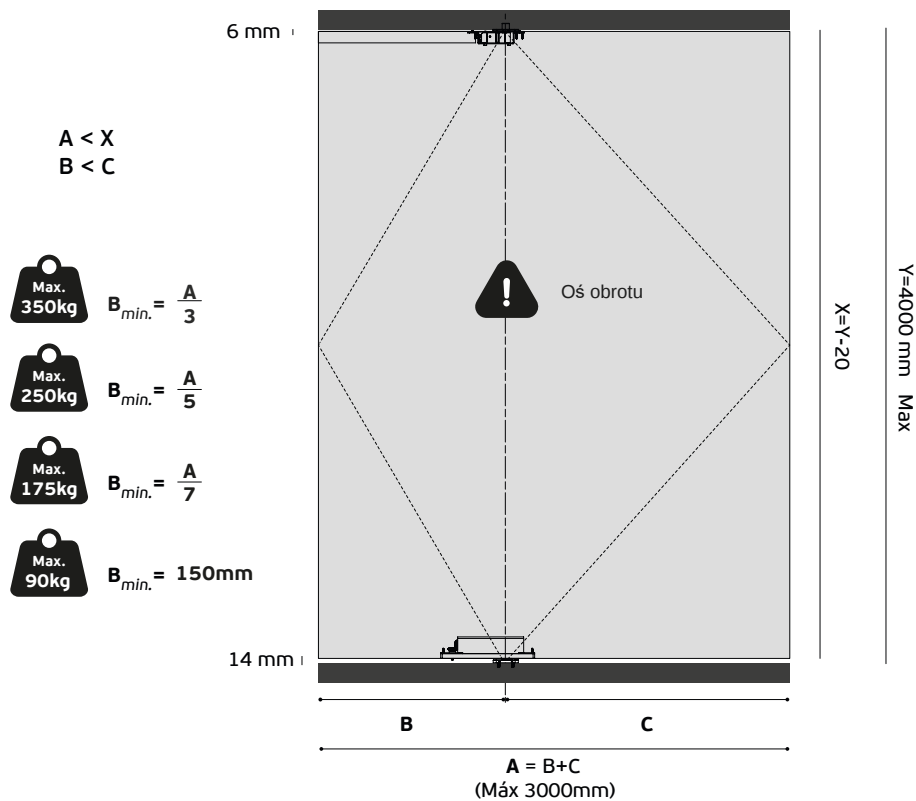





Tabela do obliczania szczelin

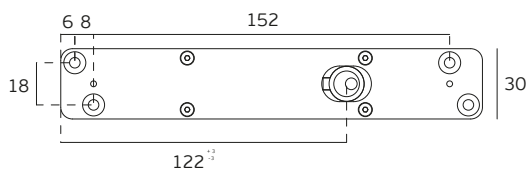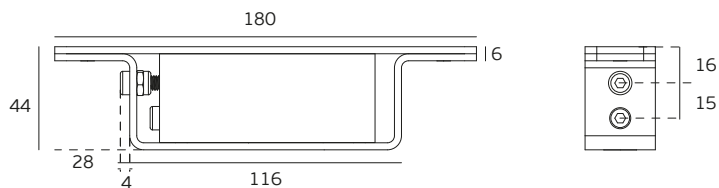



B'				
T (mm)	40	50	60	70
B				
150	3	4	6	8
250	3	3	4	4
500	2	3	3	3
1000	2	2	3	3
1500	2	2	2	2
>2000	2	2	2	2

C'				
T (mm)	40	50	60	70
C				
150	3	4	6	8
250	3	3	4	4
500	2	3	3	3
1000	2	2	3	3
1500	2	2	2	2
>2000	2	2	2	2

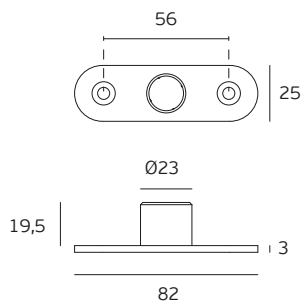

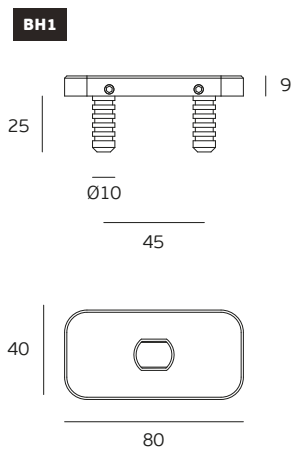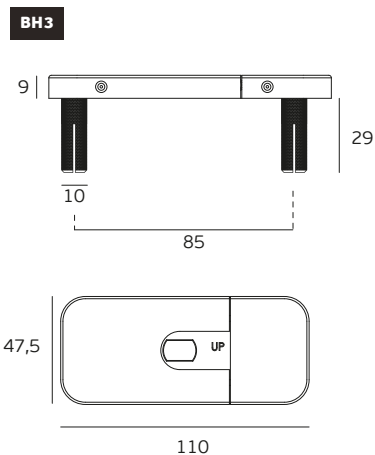
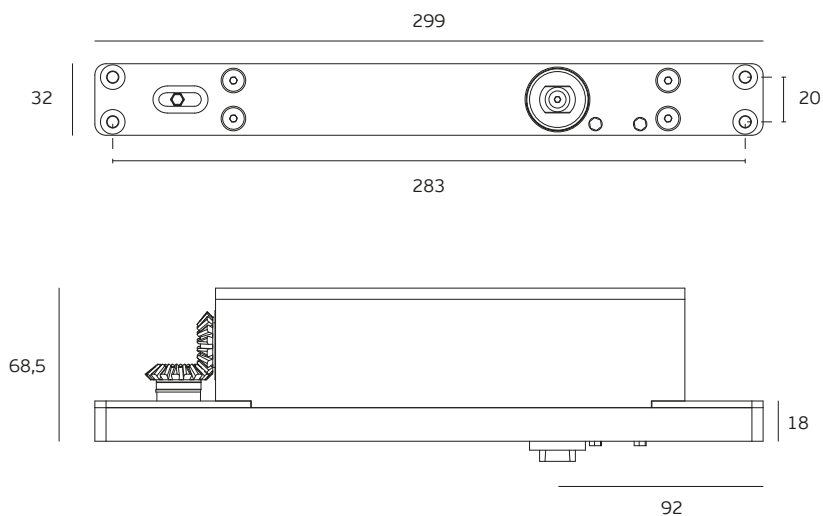


Płytki sufitowa

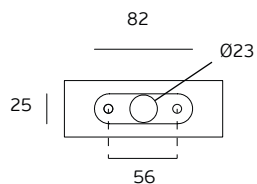


Szczelina 8 mm do zewnętrznej strony drzwi

Górny zawias

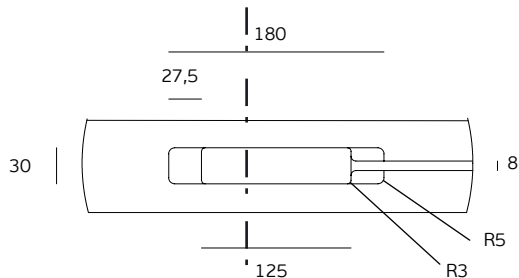

Oś obrotu

Zawias dolny

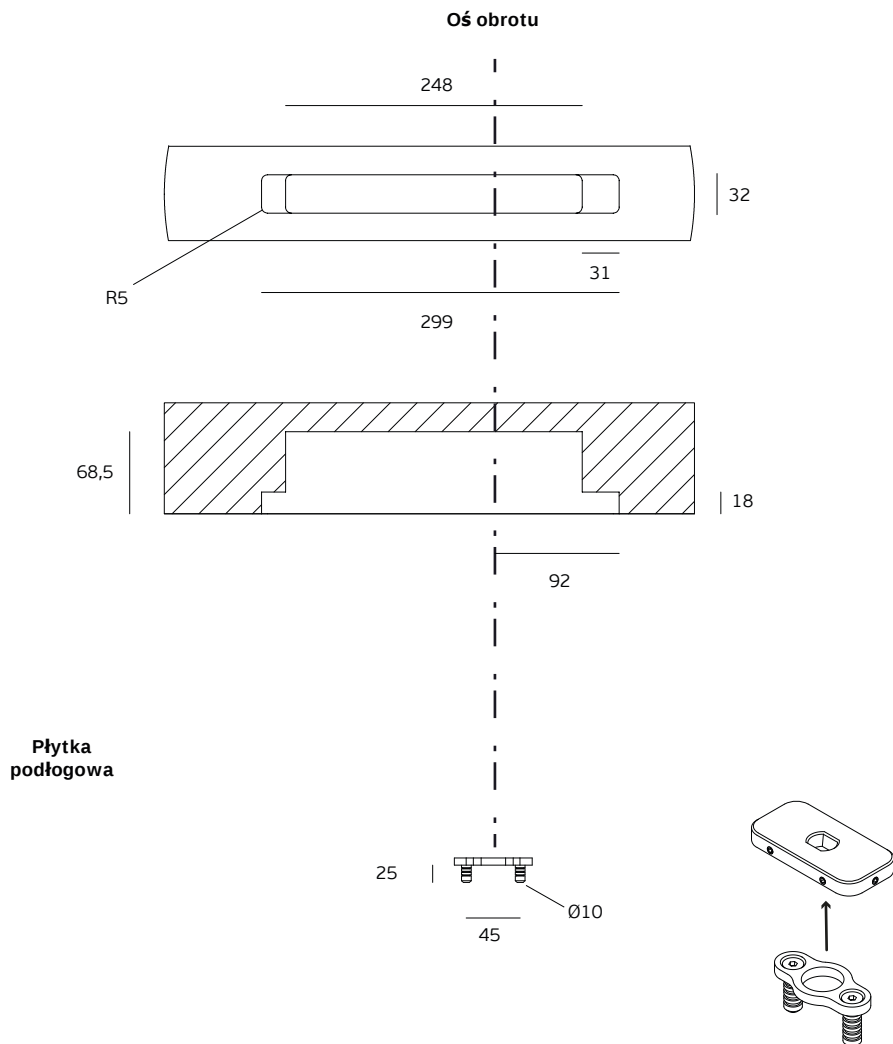



Schematy wierceń

Zobacz załączniki




OSTRZEŻENIE - RYZYKO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA!

**OSIE OBROTU MUSZĄ BYĆ
WYŚRODKOWANE.**

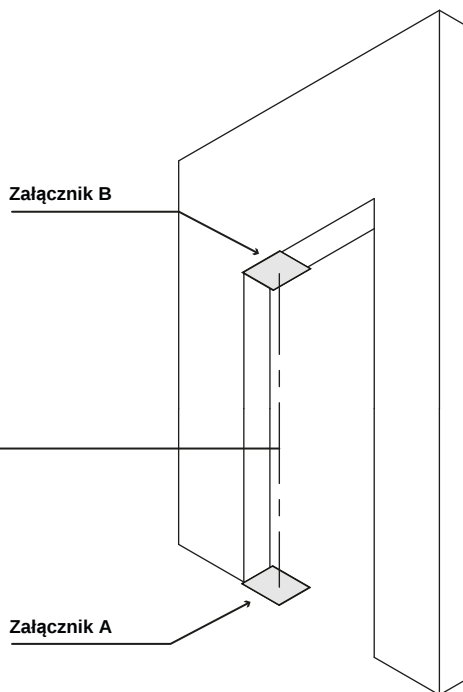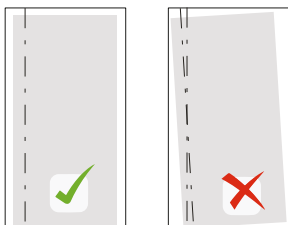


Załącznik A

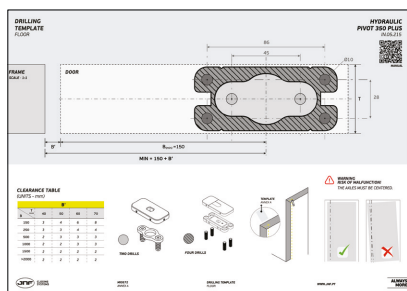


Skorzystaj z załącznika A lub profesjonalnego narzędzia IN.05.215.50

IN.05.215.50
(opcjonalnie)




Załącznik B

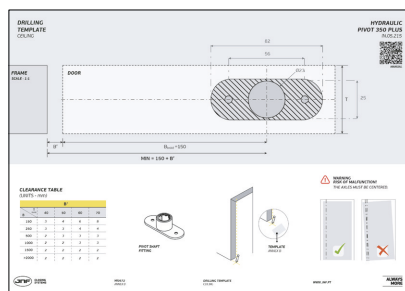

Skorzystaj z załącznika B lub profesjonalnego narzędzia IN.05.215.51

IN.05.215.51
(opcjonalnie)



Opcja A - BH1


STANDARD



Podłoga betonowa



Regulacja po
utwardzeniu kleju

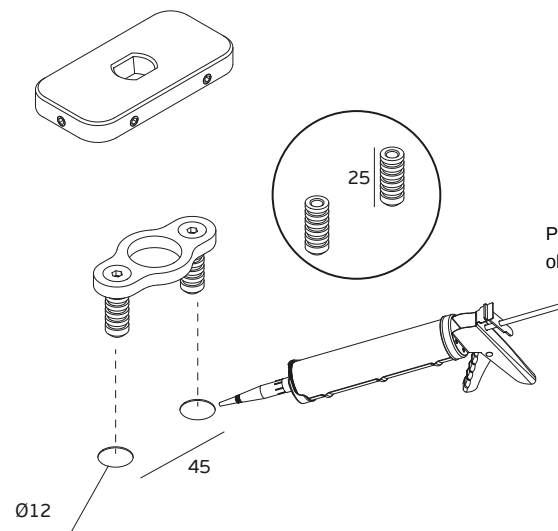

Przestrzegać czasu utwardzania
określonego przez producenta kleju.

UWAGA:

Akcesoria mocujące i system kotwienia (mechaniczny lub chemiczny) należy dobrać odpowiednio do konstrukcji, w której produkt będzie stosowany.

Wybór ten, podobnie jak montaż, powinien być dokonany przez profesjonalistę.


Opcja B - BH1



Podłoga z orzewaniem



Regulacja po
utwardzeniu kleju

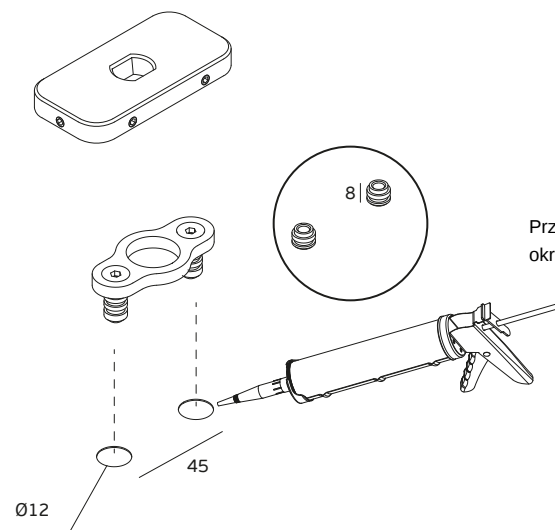

Przestrzegać czasu utwardzania
określonego przez producenta kleju.

UWAGA:

Akcesoria mocujące i system kotwienia (mechaniczny lub chemiczny) należy dobrać odpowiednio do konstrukcji, w której produkt będzie stosowany.

Wybór ten, podobnie jak montaż, powinien być dokonany przez profesjonalistę.


Instalacja

1 (c)

Opcja C - BH1



Stal

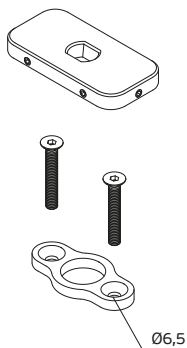


Instalacja

1 (d)

Opcja D - BH3



Podłoga łączona

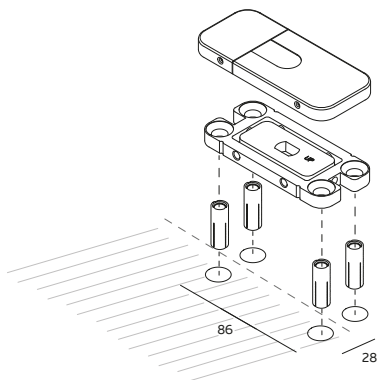


UWAGA:

Akcesoria mocujące i system kotwienia (mechaniczny lub chemiczny) należy dobrać odpowiednio do konstrukcji, w której produkt będzie stosowany.

Wybór ten, podobnie jak montaż, powinien być dokonany przez profesjonalistę.

Instalacja


2

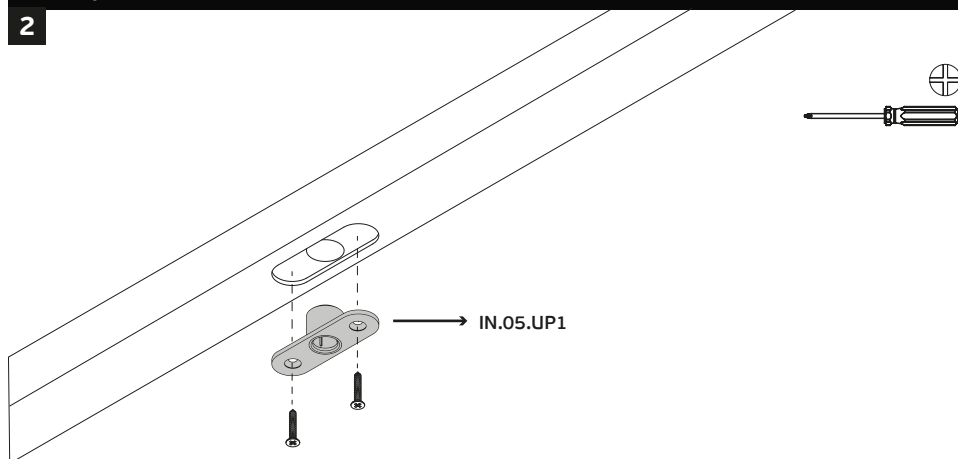


Instalacja

3

Przestrzegać czasu utwardzania określonego przez producenta kleju.

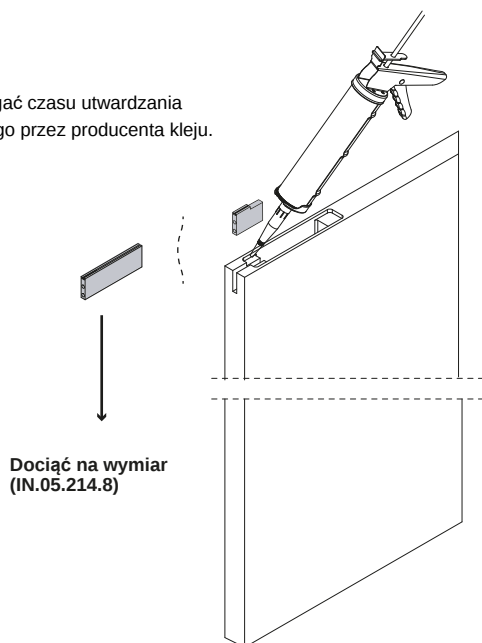


Wstępna regulacja przed montażem

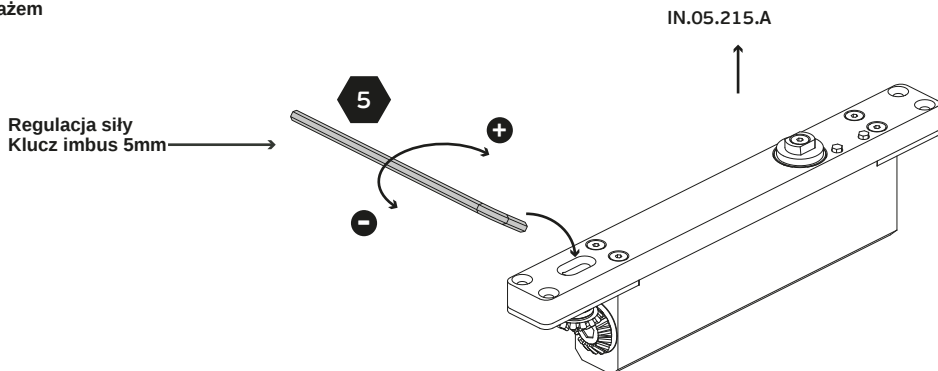

Na siłę zamknięcia może mieć wpływ zmiana ciśnienia w przestrzeni.

Na przykład: klimatyzacja, wymuszona wentylacja, wiatr itp.




Waga	Liczba obrotów	Kierunek	Siła
50-160	4	-	2
150-260	0	*	3
250-350	6	+	4


* Ustawienia fabryczne

IN.17.012

Magnetyczny pozycjoner: Materiał - Neodym (czarny)


Opcjonalne akcesoria wspomagające zatrzymanie przy 0° w przypadku dużych wahań ciśnienia.

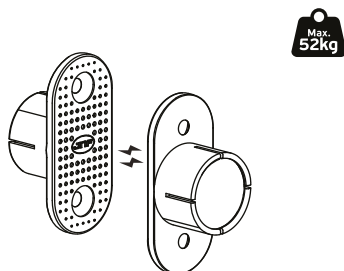

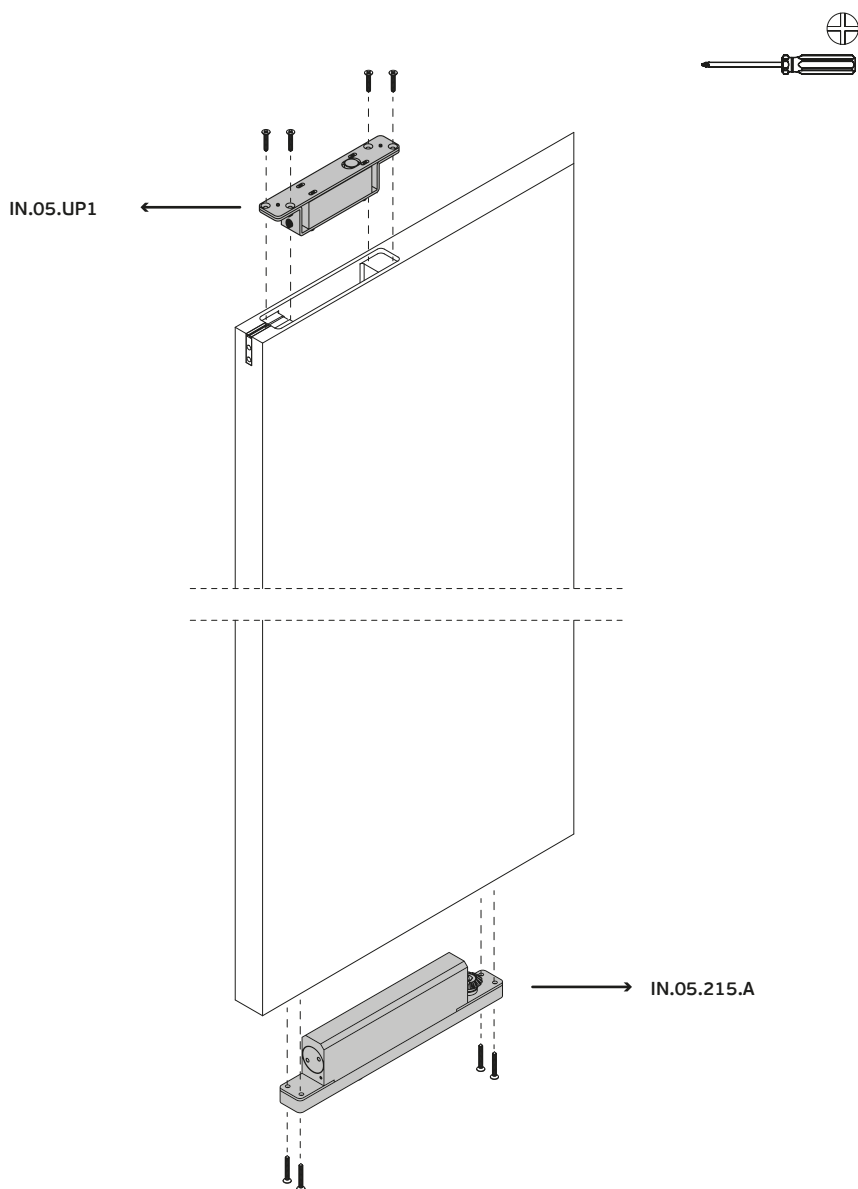

Obróć o 90° zgodnie ze stroną montażową.


Jeśli oś zostanie zainstalowana w niewłaściwym położeniu, drzwi nie zamkną się prawidłowo i będą działać w niewłaściwym kierunku.

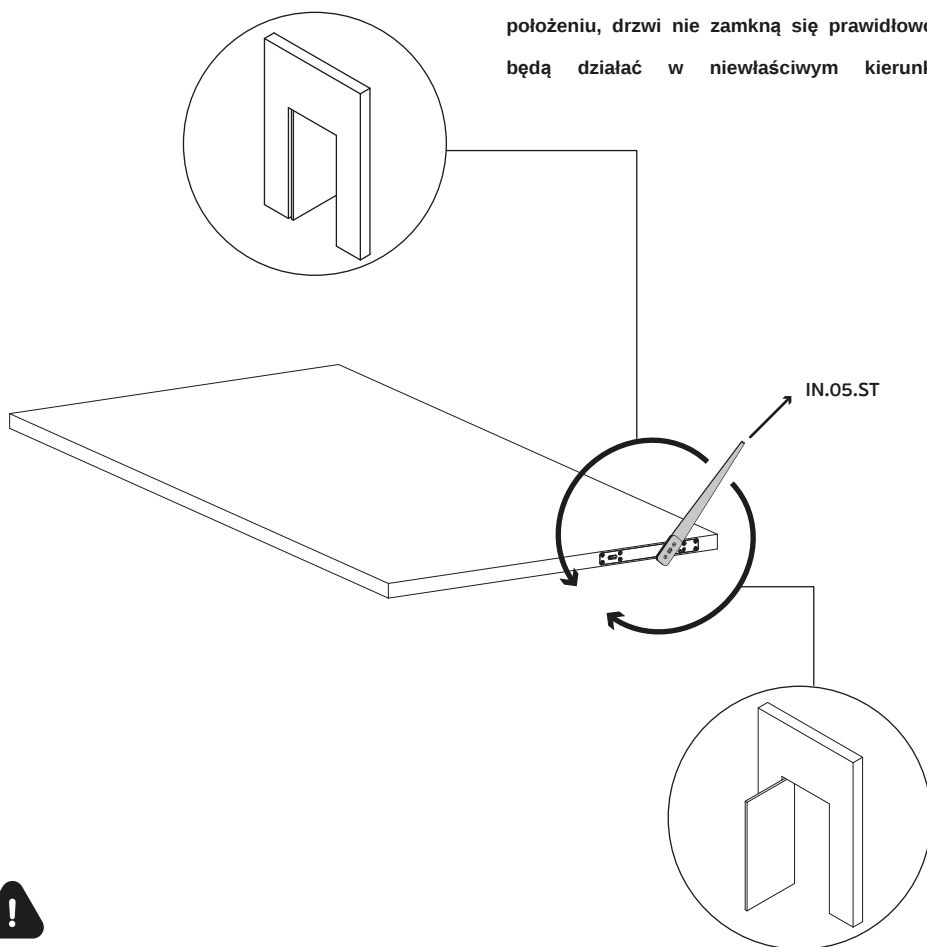

Ryzyko uszkodzenia w przypadku montażu osi w niewłaściwej pozycji.


Instalacja

7

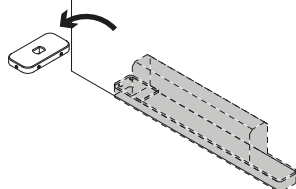



Instalacja

8

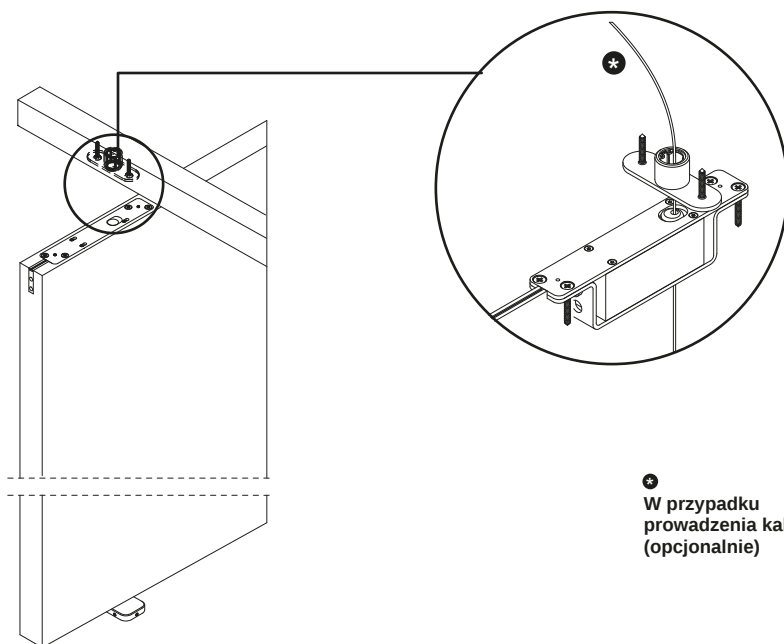

*
W przypadku
przewodzenia kabla
(opcjonalnie)

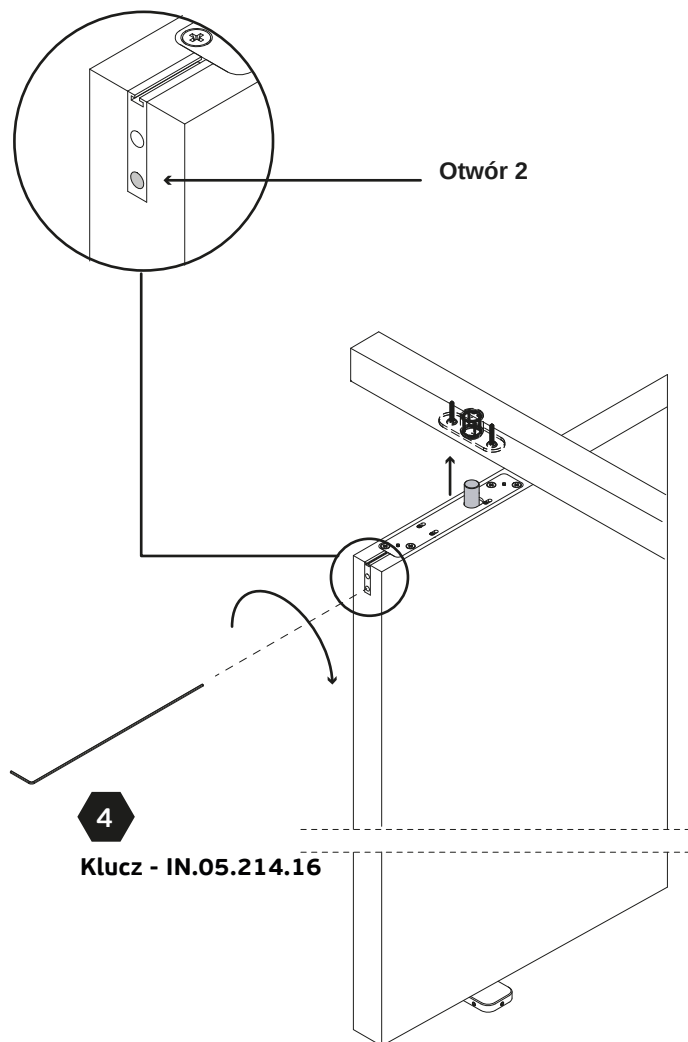


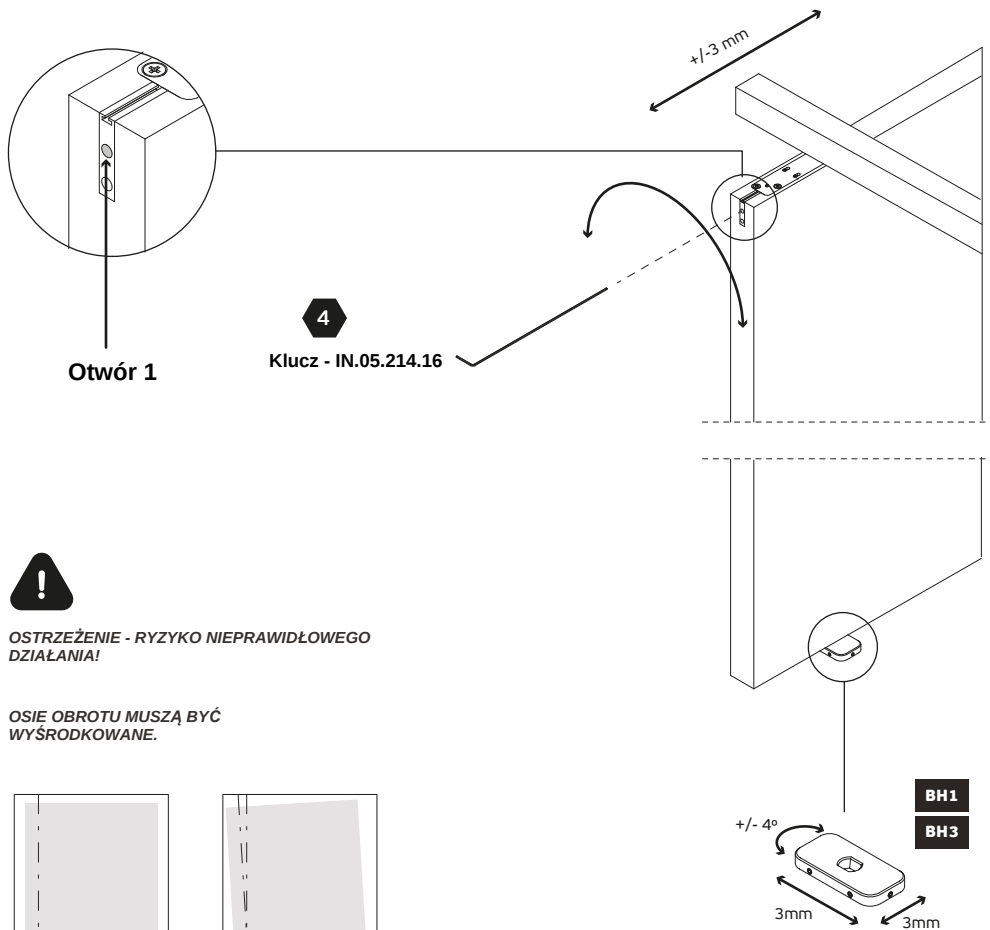


BH1



2,5

Klucz imbus 2,5mm

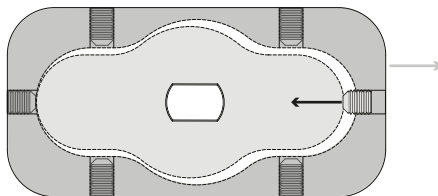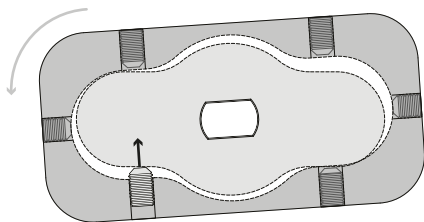



Podczas regulacji położenia drzwi kierunek ruchu jest przeciwny do kierunku śruby.

BH3



3

Klucz imbus 3mm

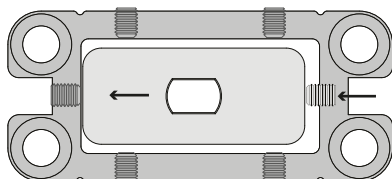
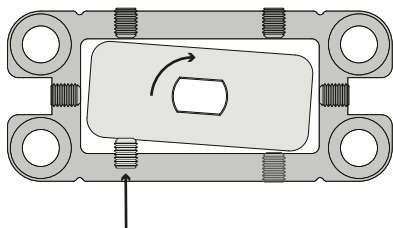


Podczas regulacji położenia drzwi, kierunek ruchu jest taki sam jak kierunek śruby.

Regulacja siły

IN.05.215 - MI0572
ZAŁĄCZNIK C

Regulacja szybkości i siły

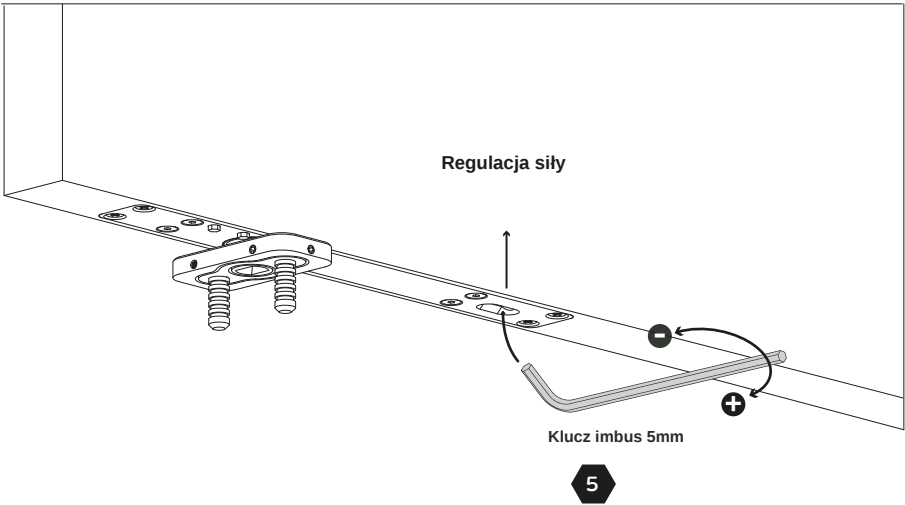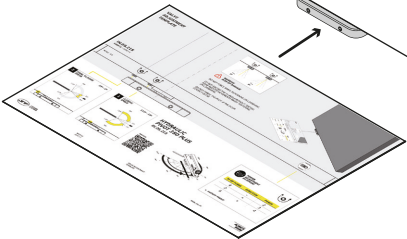

POWER
ADJUSTMENT
BY SPRING



WAGA	LICZBA OBROTÓW	KIERUNEK	SIŁA
50-160	4	-	2
150-260	0	*	3
250-350	6	+	4



* Ustawienia fabryczne





Regulacja szybkości

IN.05.215 - MI0572
ZAŁĄCZNIK C


Regulacja szybkości i siły

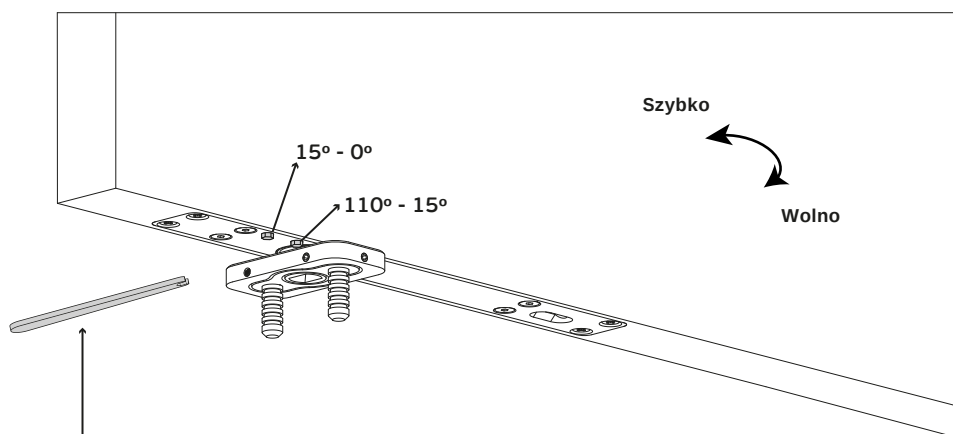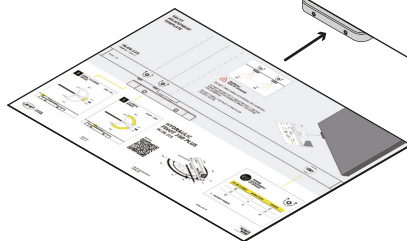


Klucz do regulacji szybkości

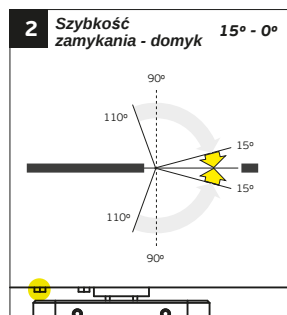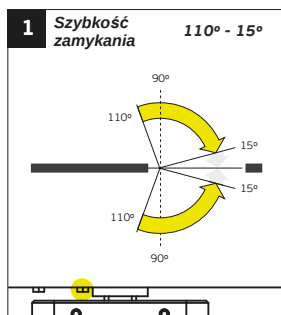

Regulacja szybkości

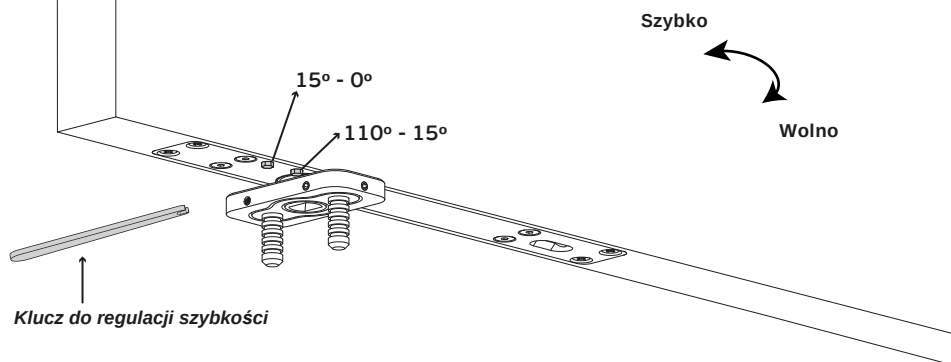

UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA

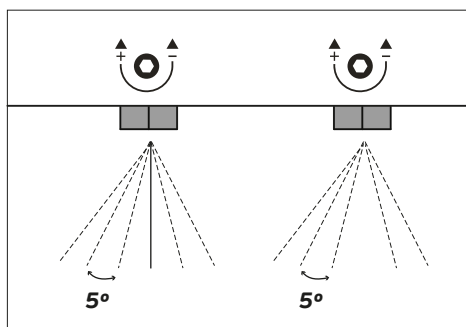

Nie używać siły podczas dokręcania lub odkręcania.

Nie przekraczać kąta 5° bez sprawdzenia.

Podczas dokręcania lub odkręcania należy wykonywać płynne ruchy.

Jeśli drzwi nie zamykają się, nie należy dociskać ich na siłę.