

HIDDEN

SISTEMI DI SCORRIMENTO I SLIDING SYSTEMS

By



SISCO
SISTEM


SERIE 1800 Hidden

SERIES 1800 Hidden

Sistemi scorrevoli per porte / sliding systems for interior doors


systemy przesuwne do drzwi wewnętrznych

KIT 1800-1150 - MAX 80 KG KIT 1800-1150/40 - MAX 40 KG





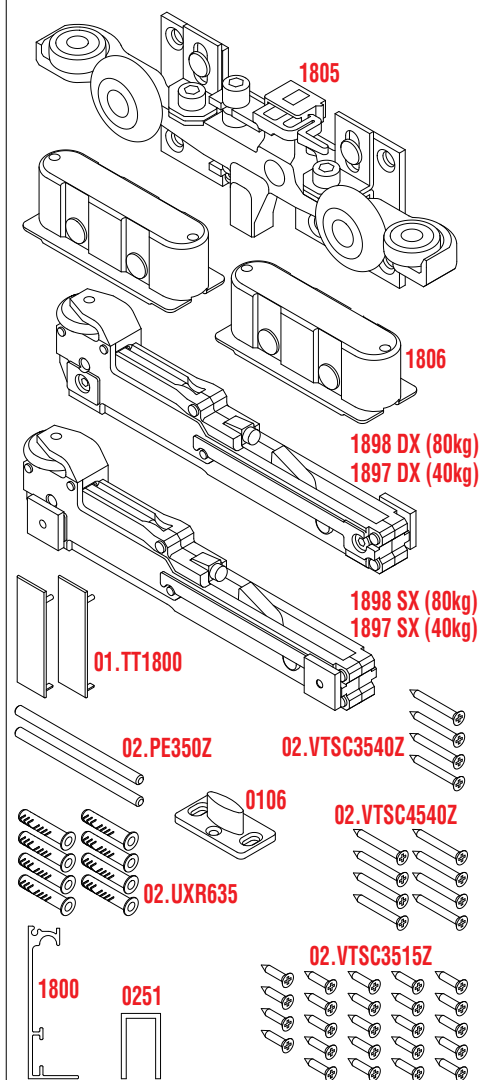


Legenda KIT / Kit Legend

1805	wózek górny regulowany <i>Adjustable upper truck</i>
1806	wózek dolny <i>Lower truck</i>
0106	przewodnik <i>Lower runner</i>
01.TT1800	Zaślepka <i>End cover</i>
1898 DX-SX	amortator DX-SX (80kg) <i>Soft Closing Stopper R-L (80kg)</i>
1897 DX-SX	amortator DX-SX (40kg) <i>Soft Closing Stopper R-L (40kg)</i>
02.PE350Z	kołek <i>Pin</i>
02.VTSC3515Z	Śruby 3.5x15 <i>Screw 3.5x15</i>
02.VTSC3540Z	Śruby 3.5x40 <i>Screw 3.5x40</i>
02.VTSC4540Z	Śruby 4.5x40 <i>Screw 4.5x40</i>
02.UXR635	Wkręty <i>Dowel</i>
1800	Profil górny L = 1150 mm <i>Upper profile L=1150mm</i>
0251	Profil dolny <i>Lower profile</i>

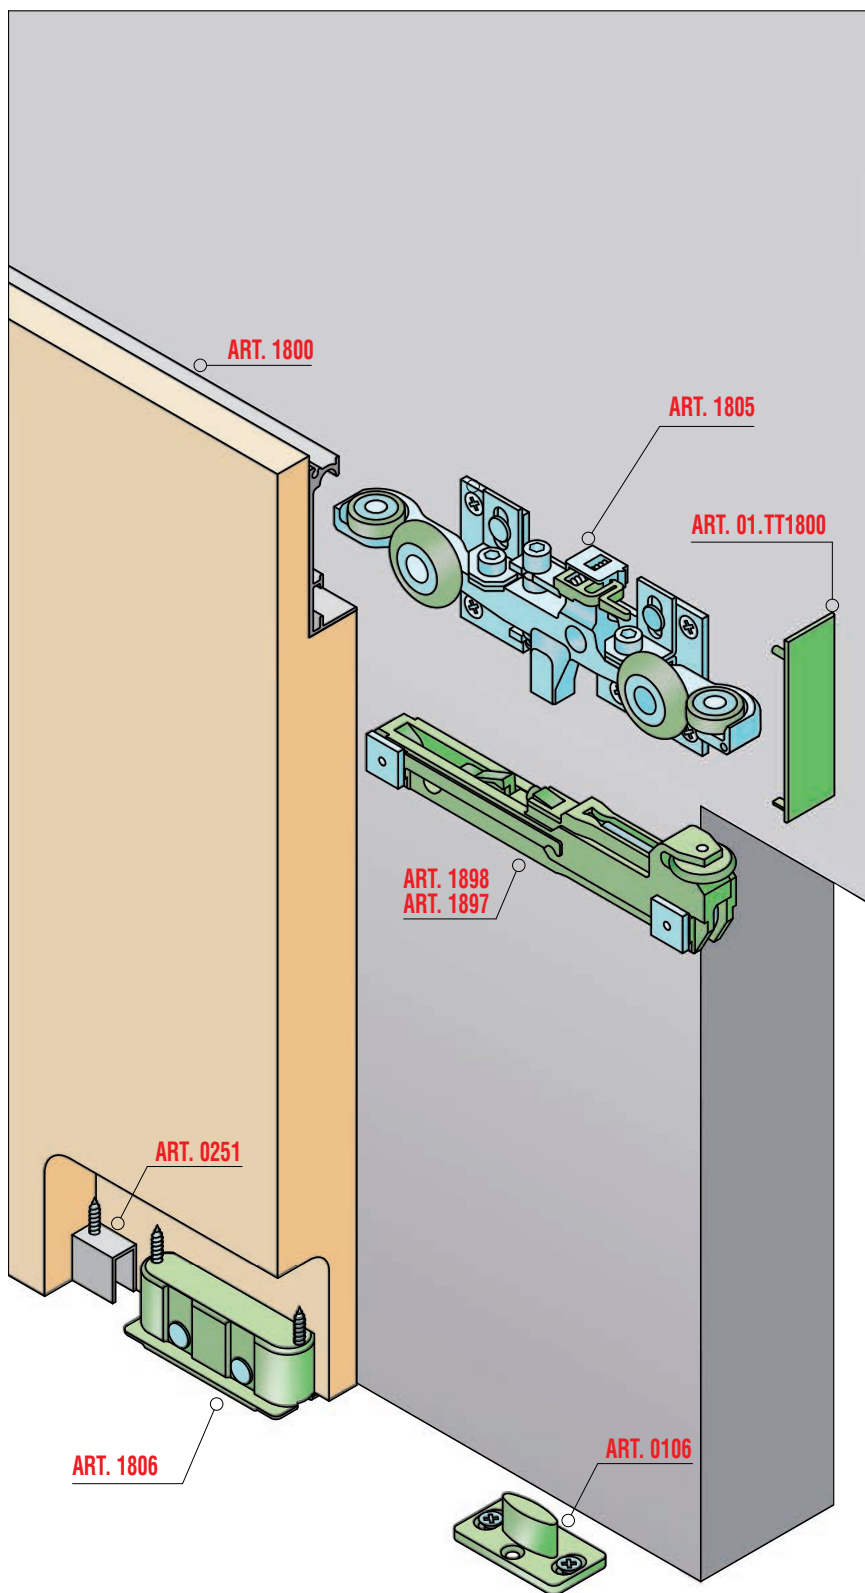

systemy przesuwne do drzwi wewnętrznych

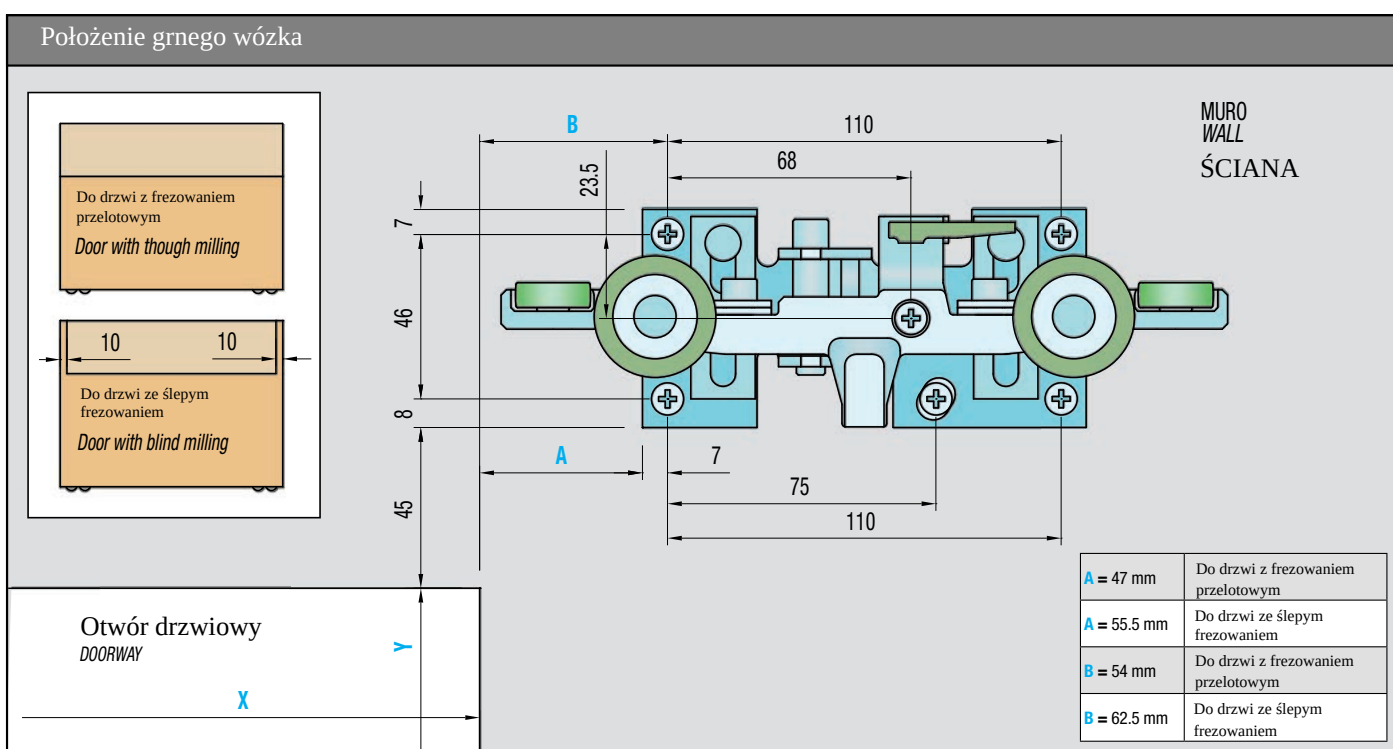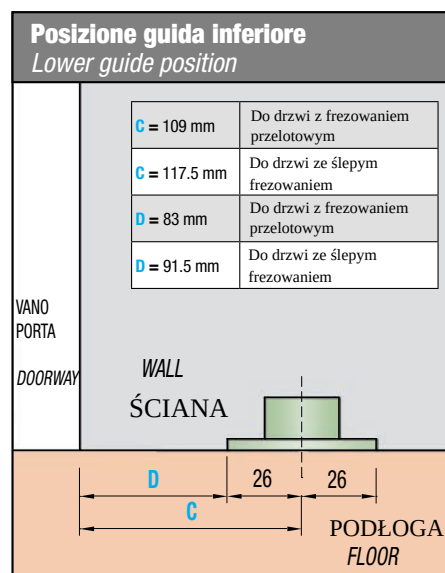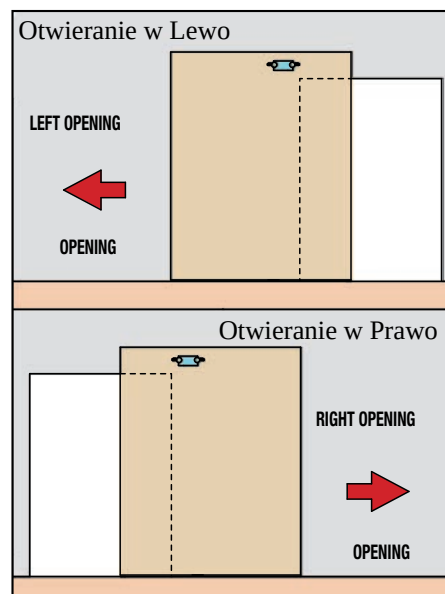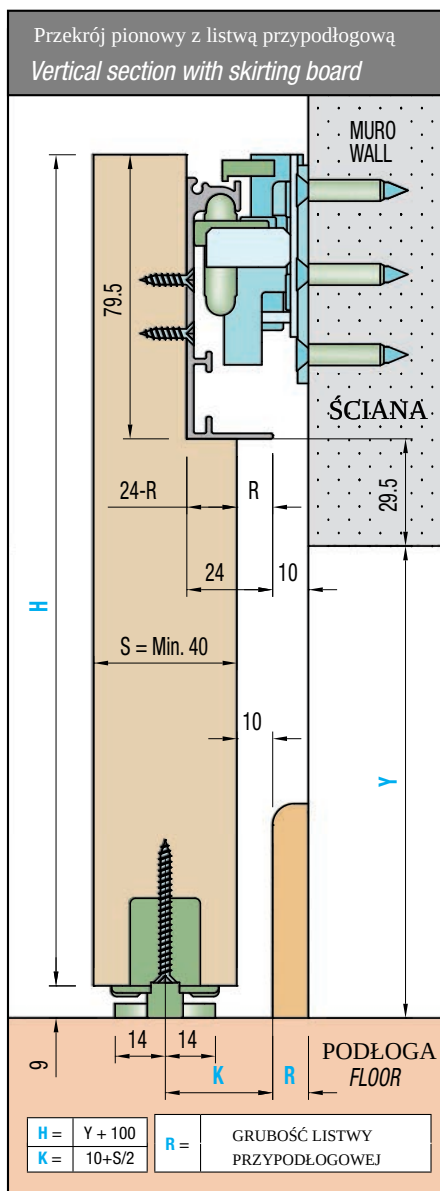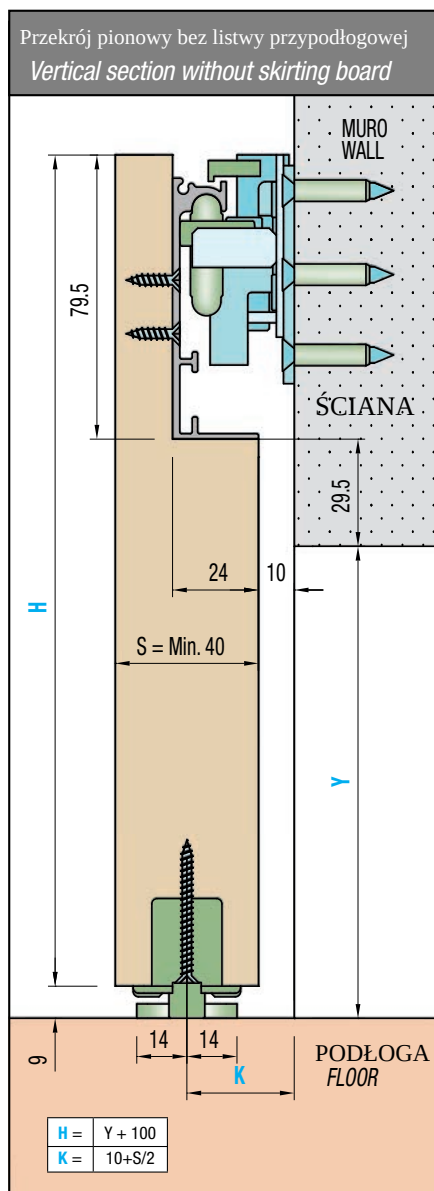


SERIE 1800 Hidden

SERIES 1800 Hidden

Sistemi scorrevoli per porte / sliding systems for interior doors


systemy przesuwne do drzwi wewnętrznych

Standardowe wymiary dla drzwi z frezowaniem przelotowym
Standard dimensions for door with through milling

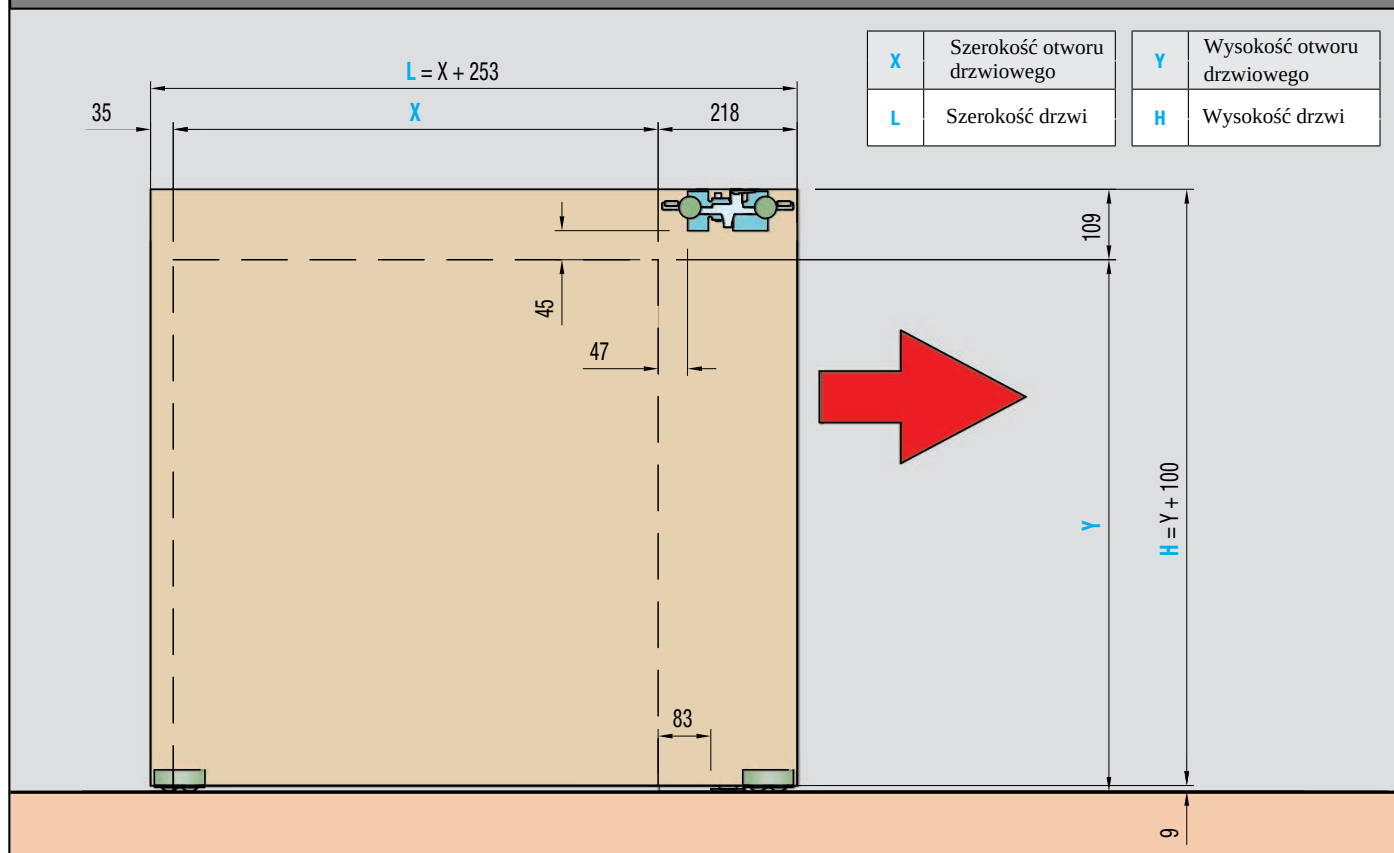

4


Standardowe wymiary dla drzwi ze ślepym frezowaniem
Standard dimensions for door with blind milling

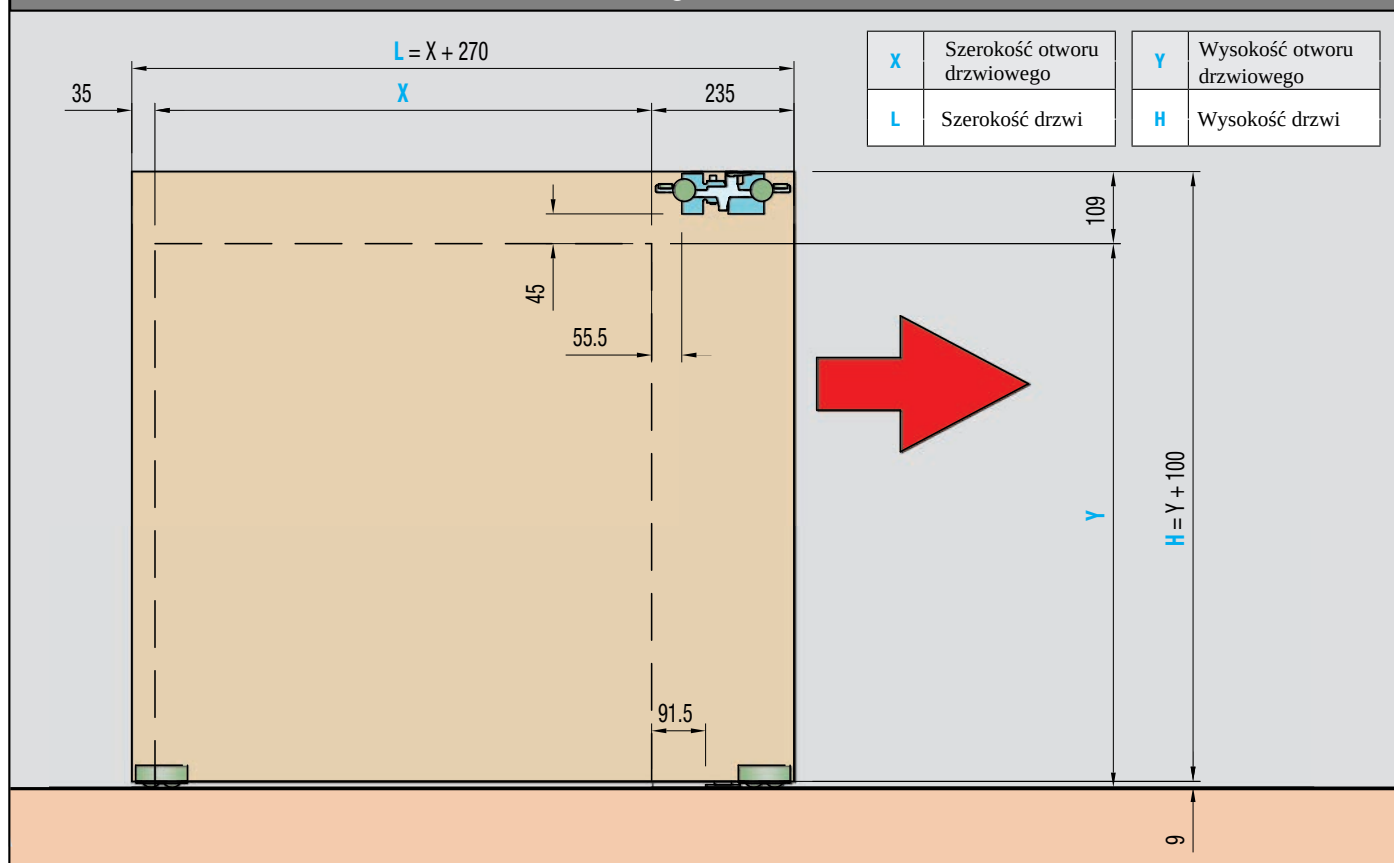

systemy przesuwne do drzwi wewnętrznych

Otworowanie w drzwiach z frezowaniem przelotowym


Door drilling with through milling

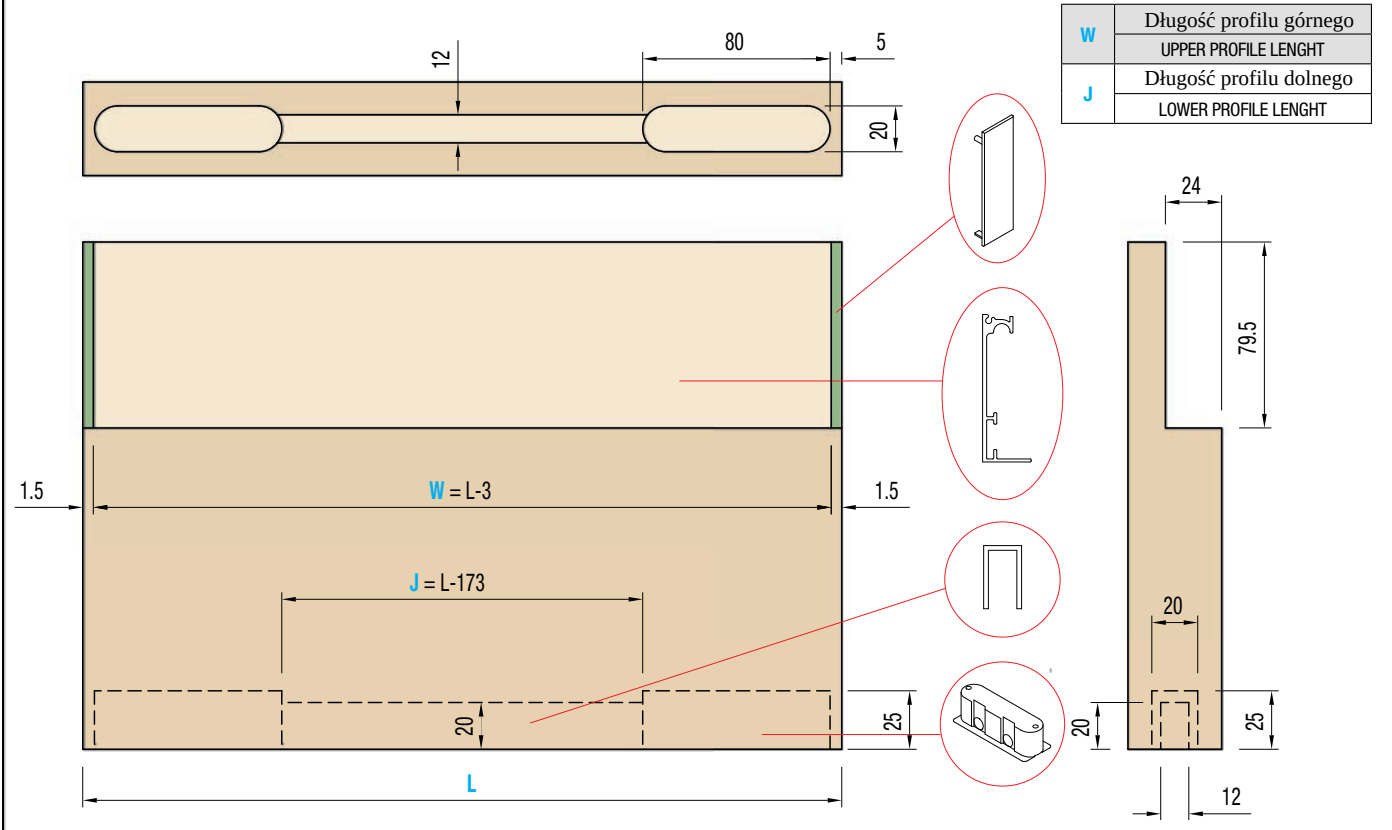


5

Otworowanie w drzwiach ze ślepym frezowaniem

Door drilling with blind milling

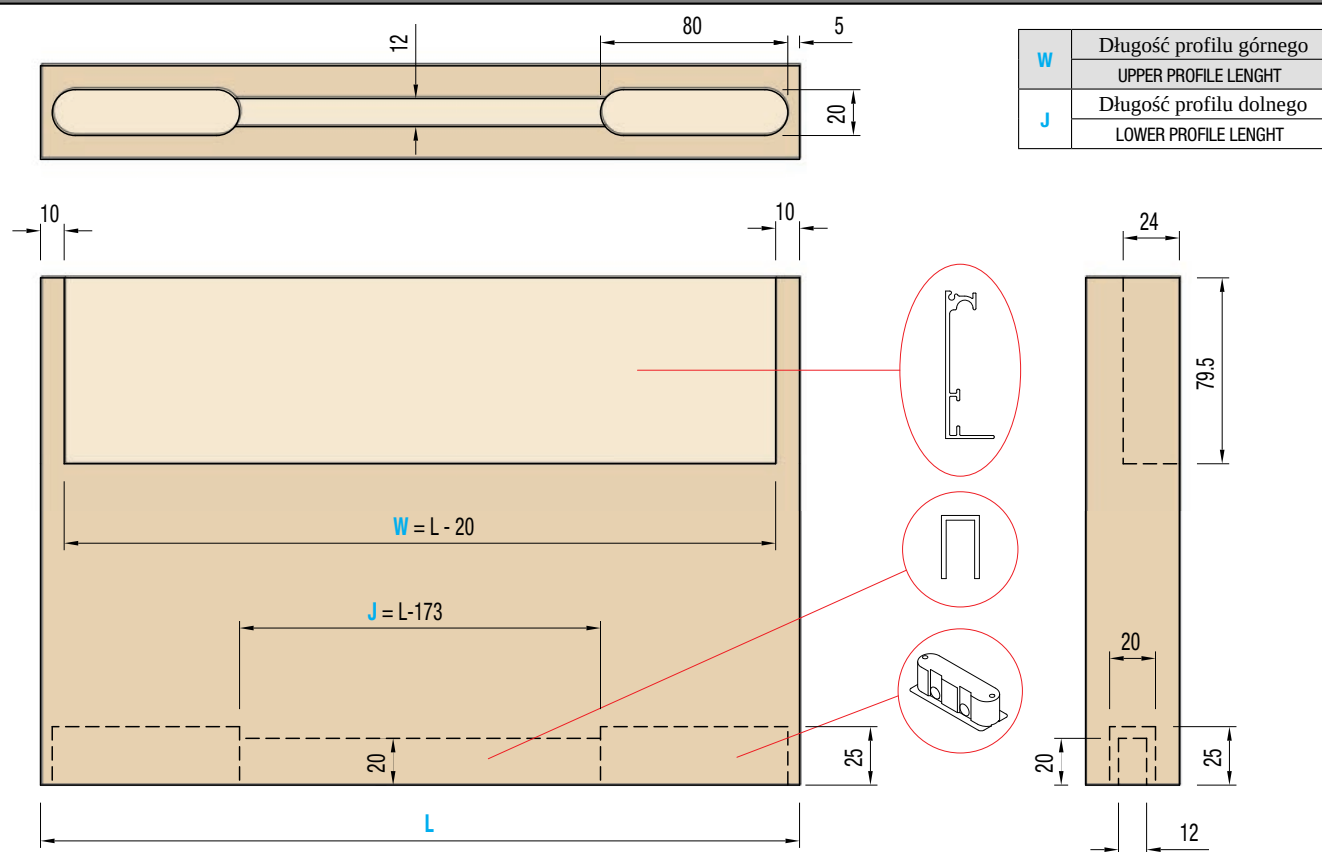

Dispositivo di riarmo automatico / Automatic self activating device

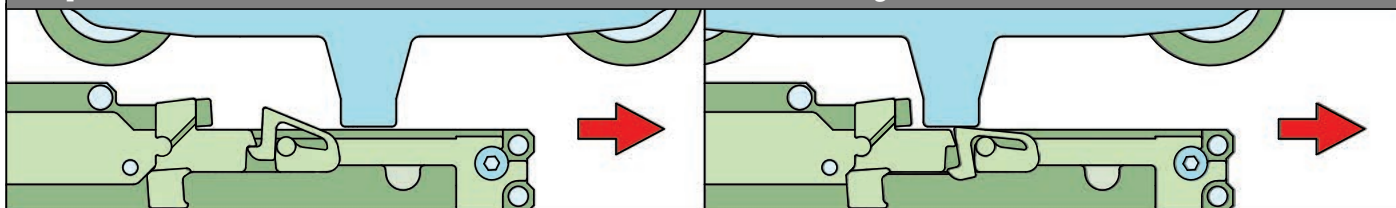


Instrukcja montażu / Assembly instructions

1


Ustawić wcześniej znaleziony środek drzwi na przeciwko wózka zamocowanego na ścianie. Sprawdzić czy klips zapięcia nie jest wyzwolony - jak pokazano na rysunkach poniżej.

Fit the center line of the door close to the upper truck previously fastened to the wall. Check that the clasp is not triggered, as shown in the figures below.

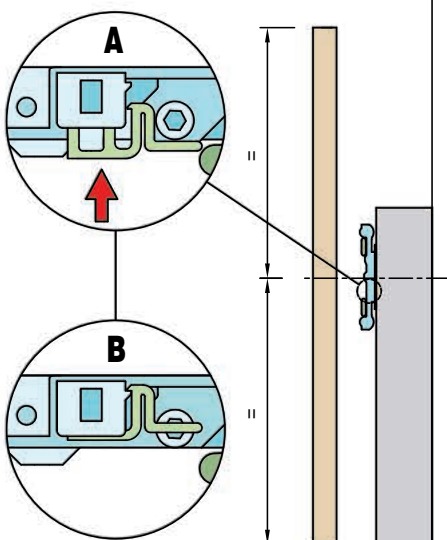

2



Ustaw drzwi na prowadniku dolnym, tak by wózki dolne swobodnie stały na podłodze. Position the door astride the runner ART. 0106 lying the lower wheels on the ground.

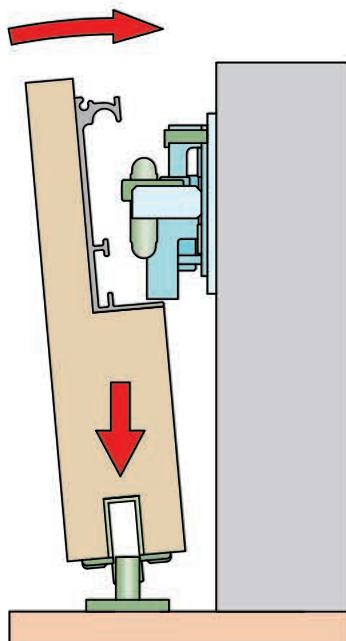


3

Ustaw drzwi w pozycji pionowej, ustawiając profil górny na kółkach wózka na ścianie. Dociśnij drzwi do wózka.


Put the door in a vertical position, placing its profile on the wheels of the upper truck. Keep the door pushed against the upper truck till the end of the assembly.

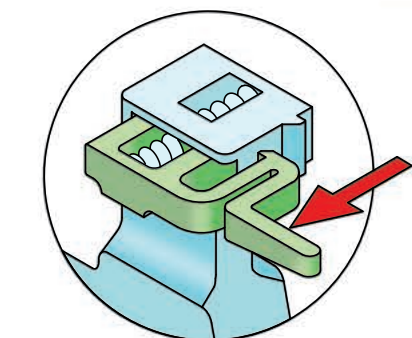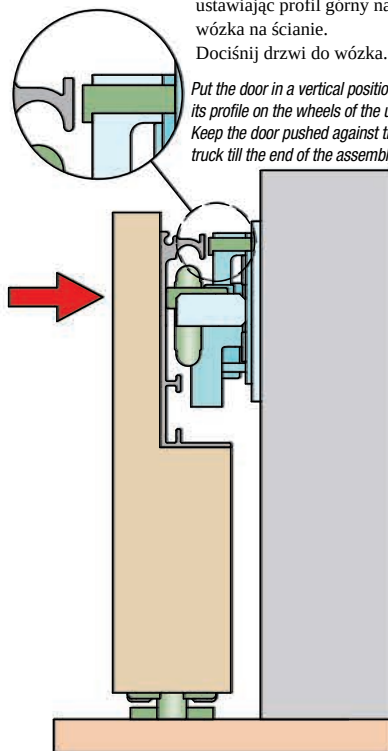

4 Pociągnij za dźwignię zapięcia
Pull the lever of the clasp.

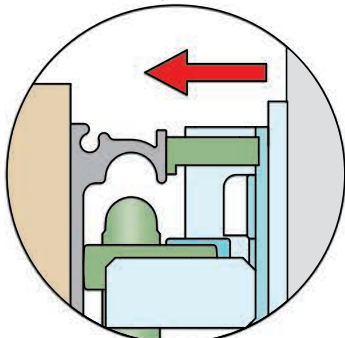



5 Zapięcie automatycznie układa się na górnym profilu.
The clasp will automatically lie on the upper profile.

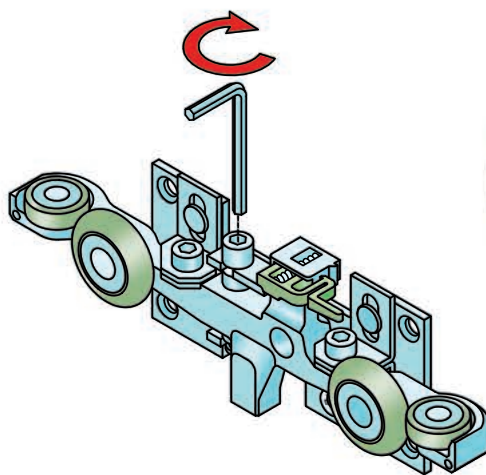

6 Dokręć śrubę do regulacji wysokości pozycji wózka ściennego
Fasten the screw for the adjustment of wall bracket height.


Wózek unosi się, zbliżając kółka do szyny górnej.
The rocker arm rises, moving the wheels closer to the profile.

Gdy zapięcie zrobi głośne "KLIK", przestań dokręcać.
When the clasp makes a loud "Click", stop fastening.

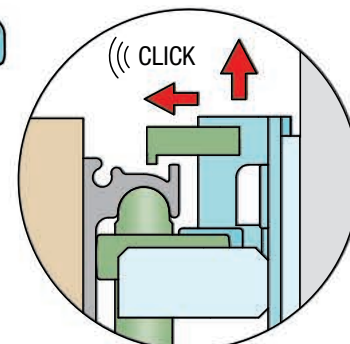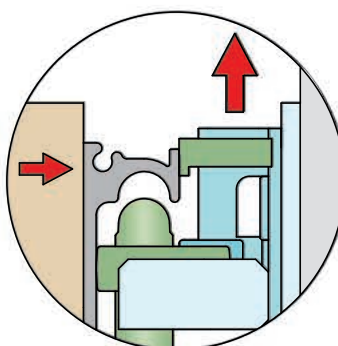


Regulacja ustawienia drzwi / ściana / Door/Wall alignment adjustment

7

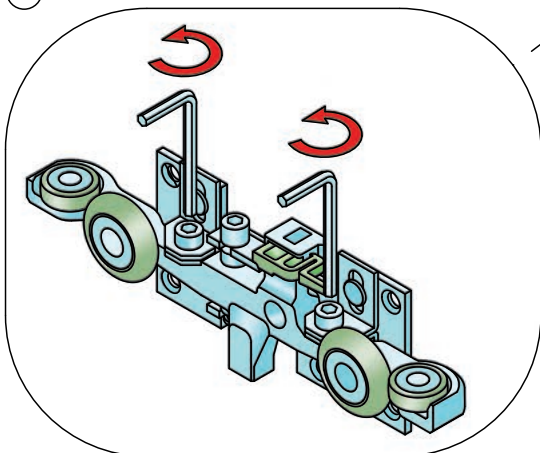


JEŚLI DRZWI NIE STOJĄ ROWNOLEGLE
DO ŚCIANY, POŁUZOWAĆ WKRĘTY MOCUJĄCE

IF THE DOOR IS NOT ALIGNED WITH THE WALL
LOOSEN THE FIXING SCREWS

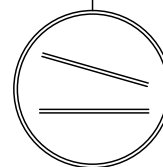


8

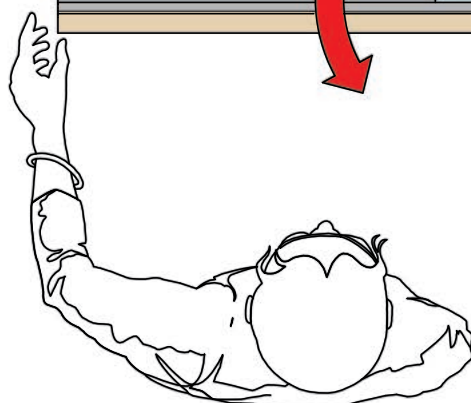


WYRÓWNOWAĆ RĘCZNIE DRZWI WZGLĘDEM ŚCIANY
ALIGN MANUALLY THE DOOR WITH THE WALL

9

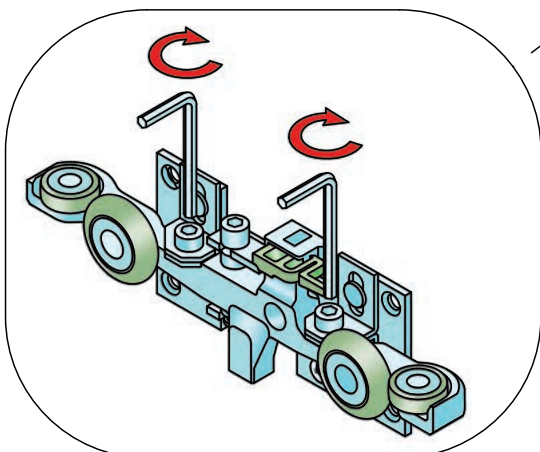

ZABLOKOWAĆ WYRÓWNANIE PRZYKRĘCIEM
WKRĘTÓW MOCUJĄCYCH

LOCK THE ALIGNMENT SCREWING THE FIXING SCREWS

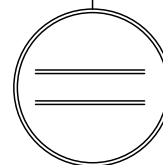



Via Milano, 8
20816 Ceriano Laghetto
(MB) Italy

Ph. +39 02 96 60 826
Fax. +39 02 96 60 175

info@siscosistem.it
www.siscosistem.it